



# Theatersaal




Zum Benutzen der Lichtsteuerung Sicherungen einschalten.  
Nach dem Ende der Veranstaltung bitte Sicherungen wieder ausschalten!

## Einzelne Lampensteuerung

Taste Fixture leuchtet



Lampen auswählen, die gesteuert werden sollen (Nummerntasten leuchten, siehe Nummern Diagramm)

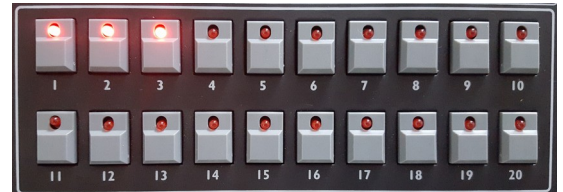

Schieberegler für gewünschten Effekt bewegen



CH1-7	Lampen 1-10/15-18	CH1	Dimmer	(voll aufregeln)
		CH2	Stroboskope	
		CH3	Rot	
		CH4	Grün	
		CH5	Blau	
		CH6	Weiss	
		CH7	Lichtprogramme	
CH9-15	Lampen 11-14	CH9	Rot	
		CH10	Grün	
		CH11	Blau	
		CH12	Weiss	
		CH13	Lichtprogramme	
		CH14	Lichtprogramme	
		CH15	Lichtprogramme	
		CH16	Dimmer	(voll aufregeln)


Mit ESC/Clear ALLE  
Lampenwerte auf null  
zurückstellen



## Vordefinierte Programme auswählen

Nach dem Start des Mischpults  
Taste "Bank" drücken

Mit den Zahlentasten  
das Programm auswählen.  
**Achtung!**  
Mehrere Programme können  
gleichzeitig gewählt werden.  
Somit vorheriges durch  
nochmaliges drücken löschen.

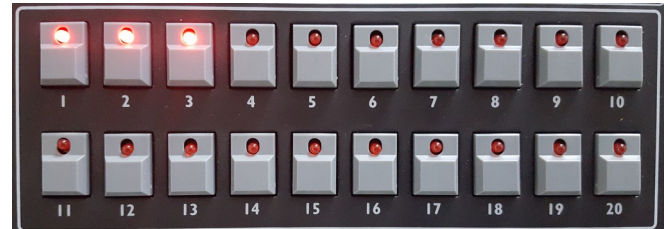

Nr.	Voreingestelltes Programm
1	Alle Lampen weiss
2	Lampen vorne weiss
3	Lampen mitte weiss
4	Lampen hinten weiss
5	Lampen vorne rot
6	Lampen mitte rot
7	Lampen hinten rot
8	Lampen vorne grün
9	Lampen mitte grün
10	Lampen hinten grün
11	Lampen vorne blau
12	Lampen mitte blau
13	Lampen hinten blau
14	Alle Lampen Stroboscope
15	Alle Lampen Warmweiss
16	
17	
18	
19	
20	

### Stromleiste 1



Lampe 1/  
Adr.: 001



Lampe 2/  
Adr.: 025



Lampe 3/  
Adr.: 049



Lampe 4/  
Adr.: 073



Lampe 5/  
Adr.: 097



Lampe 6/  
Adr.: 121



Lampe 7/  
Adr.: 145



Lampe 8/  
Adr.: 169



Lampe 9/  
Adr.: 193



Lampe 10/  
Adr.: 217

### Stromleiste 3

## Vorne



Lampe 11/  
Adr.:249



Lampe 12/  
Adr.: 273



Lampe 13/  
Adr.: 297



Lampe 14/  
Adr.: 321

## Mitte

## Hinten



Lampe 15/  
Adr.: 337



Lampe 18/  
Adr.: 409



Lampe 16/  
Adr.: 361



Lampe 17/  
Adr.: 385